

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER DANGER

Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG IT IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

### WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Do not place appliance on any surface while it is operating.
13. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
14. Do not use with voltage converter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


### IMPORTANT CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE DRYER.

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water.

To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the exclusive water sensing system (ALCI) is working.

14. Do not use with voltage converter.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinser plug into outlet.

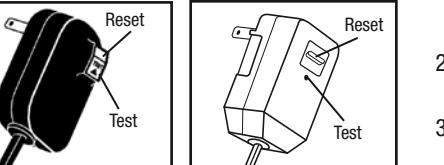

4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.**

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

## INSTRUCCIONES DE USO MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Utilice este aparato sólo para uso doméstico.
2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado.
4. No opere este aparato si el cordón o la clavija estás dañados, desprendidos, o estropeados.
5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado.
6. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
7. Nunca use este aparato mientras duerme.
8. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos para lavabo.
10. No coloque el aparato ni lo deje cerca de agua u otro líquido.
11. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
12. No coloque el aparato en ninguna superficie gruesa sensible al calor.
13. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
14. No utilice este aparato con un convertidor de recale.

1. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado.
2. Este aparato debe ser usado únicamente en el baño o la ducha.
3. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
4. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado.
6. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
7. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
8. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos para lavabo.
10. No coloque el aparato ni lo deje cerca de agua u otro líquido.
11. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
12. No coloque el aparato en ninguna superficie gruesa sensible al calor.
13. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.
14. No utilice este aparato con un convertidor de recale.

**BODY & VOLUME**  
To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

### STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

### MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



| Temperature Control | Hair Type                                     |
|---------------------|---|
| Low                 | Delicate, thin, easy-to-straighten hair       |
| Low                 | Average-to-thick or treated hair              |
| High                | Thick or wavy hair<br>Hard-to-straighten hair |

| 1. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO  | PELIGRO  |
|---|--|
| 6. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 7. Nunca use este aparato mientras duerme.  | 4. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 8. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos para lavabo. | 2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.  |
| 10. No coloque el aparato ni lo deje cerca de agua u otro líquido.                                | 1. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 2. LE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO   | MANTENGA EL APARATO  |
| 11. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.   | 5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 12. No coloque el aparato en ninguna superficie gruesa sensible al calor.                         | 4. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 13. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.   | 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 14. No utilice este aparato con un convertidor de recale.   | 2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.  |
| 3. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO  | ALÉJADO DEL AGUA   |
| 6. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 7. Nunca use este aparato mientras duerme.  | 4. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 8. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos para lavabo. | 2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.  |
| 10. No coloque el aparato ni lo deje cerca de agua u otro líquido.                                | 1. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |

| 4. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO  | PELIGRO  |
|---|--|
| 6. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 5. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 7. Nunca use este aparato mientras duerme.  | 4. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 8. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.  | 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |
| 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos para lavabo. | 2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.  |
| 10. No coloque el aparato ni lo deje cerca de agua u otro líquido.                                | 1. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |

| 11. NO TOQUE EL APARATO CON LAS MANOS MOJADAS          | ALÉJADO DEL APARATO  |
|--|--|
| 12. NO COLOCUE EL APARATO EN UNA SUPERFICIE HÚMEDA     | 1. Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua.     |
| 13. NO MANTenga EL APARATO EN UNA SUPERFICIE HÚMEDA    | 2. Este aparato no debe ser usado por personas con alergia.  |
| 14. NO UTILICE EL APARATO CON UN CONVERTIDOR DE RECALE | 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito deseado. |

